

DISASSEMBLAGGIO CARTUCCIA TONER BROTHER TN 6600 7600

Le due cartucce Brother Tn 6600 e TN7600 hanno istruzioni di smontaggio uguali, ma il toner contenuto nelle due cartucce è diverso.

Esistono anche versioni a bassa capacità, TN6300 e TN7300. L'unica differenza è la quantità di toner contenuto. La versione a bassa capacità contiene 150 grammi di toner, e stampa 3000 pagine al 5% di copertura.


La versione ad alta capacità ne contiene 220 e stampa 6000 pagine.

Il motivo per cui la cartuccia ad alta capacità stampa il doppio delle pagine usando solo la metà del toner in più, consiste nel fatto che il toner di scarto finisce di nuovo dentro la cartuccia, ed il sensore del livello di toner segnala l'esaurimento della cartuccia quando ci sono ancora 80 o anche più grammi di toner.

Agitare la cartuccia non porta a nessun risultato, al massimo 20-30 stampe in più con qualità scarsa, dato che praticamente il toner contenuto nella cartuccia è toner di scarto.

Il segnale di toner esaurito impedisce alla macchina di stampare.

Cominciate togliendo il tappo della cartuccia (B) e vuotate tutto il toner rimasto.

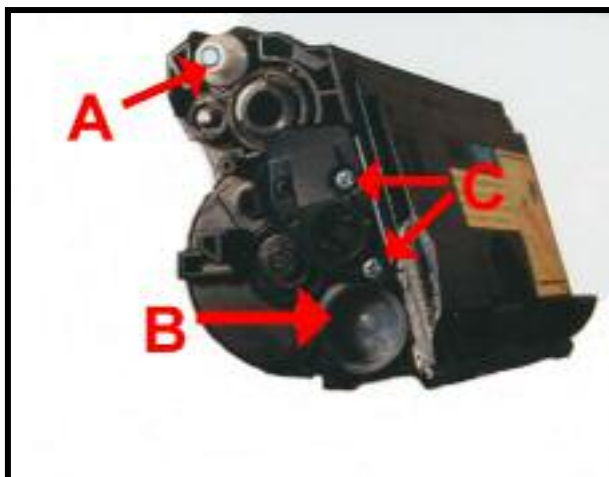

Togliete il pezzo di plastica bianco o nero (A) e anche l'altro pezzo uguale sull'altro lato della cartuccia. Sono solo incastrati. Sotto questo pezzo c'è una molla. Poi, sempre su questa parte della cartuccia, sotto si trova una parte di plastica tenuta in posizione da tre ganci. Toglietela.


Svitare le due viti (C) e togliete la copertura di plastica.

Togliete l'ingranaggio e la staffa del rullo di sviluppo.

Levate tutti gli ingranaggi, cercando di ricordarvi la loro posizione.

Ora togliete il rullo di sviluppo (D) e pulitelo.

Pulite la lama del rullo di sviluppo (E).

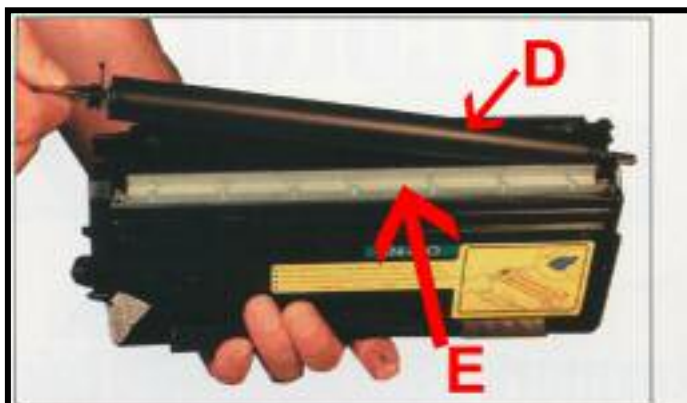

Pulite accuratamente tutto il toner rimasto dentro la cartuccia, soprattutto il rullo di spugna che si trova all'interno della cartuccia, che ha il compito di portare il toner sul rullo di sviluppo.

Rimontate la cartuccia come era prima e versate il toner dentro al tappo.