

DISASSEMBLAGGIO CARTUCCIA TONER PANASONIC UF 790 UF585/595 UG3350 UG5510 – OLIVETTI OFX 9200

La differenza fra le cartucce UG3350 e UG5510/Olivetti 9200 sta nella posizione del sensore toner. Non sono intercambiabili e non è possibile modificarle, anche se le istruzioni di smontaggio sono uguali.

Con delle pinze togliete i due perni che si trovano ai due lati opposti della cartuccia e separate la cartuccia in due parti, parte tamburo e parte toner (nella figura sotto è indicata la posizione del perno di destra).



Sollevate il perno bianco del tamburo, fateendolo girare.



Ora togliete l'asse metallico del tamburo.

Ora togliete il tamburo.

Sollevate i due feltri ai lati della lama di pulizia, facendo attenzione a non danneggiarli.

Togliete la lama di pulizia svitando le sue due viti.

Pulite tutto il toner di scarto. Fate attenzione a non danneggiare la lamella di recupero.


Rimontate la lama come era prima.

Passate ora alla parte del toner.

Togliete il PCR, il rullo azzurro, dai suoi alloggiamenti. Sono un poco stretti, e bisogna fare attenzione a non romperli. Se si rompono, ci saranno difetti di stampa come striscie nere orizzontali o parti del foglio chiare.

Togliete l'ingranaggio dal rullo magnetico. Poi sollevate il suo blocco di plastica bianco e togliete il rullo magnetico. Non perdetevi le sue due boccole.

Levate le due viti (A) della lama del rullo magnetico (C) e toglietela.

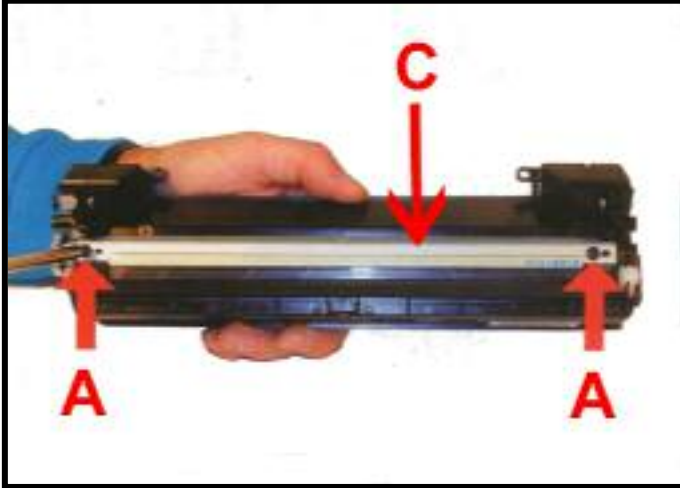

Fate attenzione a non danneggiare i due perni di allineamento.

Togliete il tappo.

Pulite tutto il toner rimasto.

Se volete è possibile installare un sigillo.

Versate il toner dentro la cartuccia.

Rimontate la cartuccia come era prima.

CODICI DI ERRORE:

001 inceppamento, primo cassetto carta

002 inceppamento, secondo cassetto carta

007 il foglio non è uscito dalla macchina. Rimuovete la cartuccia per toglierlo.

010 carta esaurita

041 cartuccia toner esaurita

043 cartuccia toner in esaurimento

045 cartuccia toner assente

060 coperchio aperto

061 coperchio ADF aperto