


DISASSEMBLAGGIO DELLA CARTUCCIA HP Q2612A – LASERJET 1010

Togliete la molla che si trova sul lato, vicino al tamburo





Svitate le due viti della boccola laterale del Tamburo e toglietela

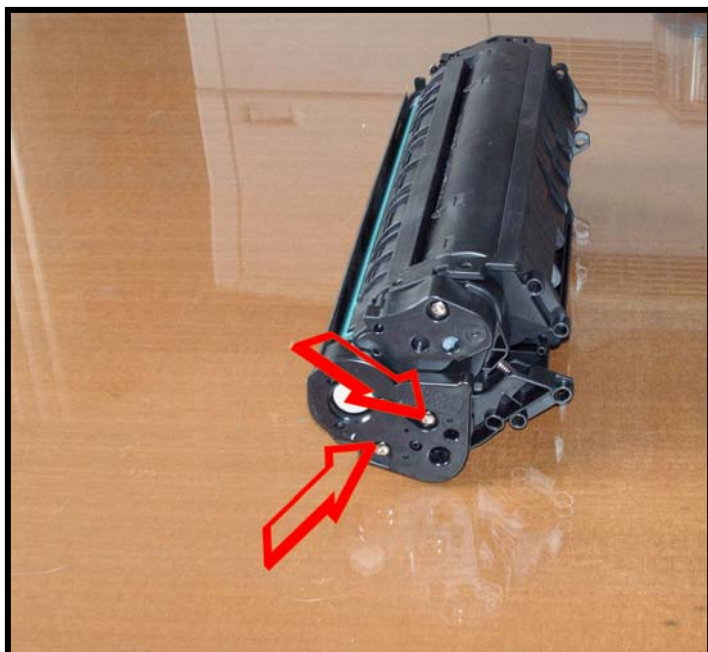

Tenendo lo sportello del tamburo aperto, sollevate la parte del tamburo con l'ingranaggio e togliete il tamburo



Rimuovete il pcr
Spingete dall'interno i due perni metallici fuori dalla cartuccia, poi toglieteli con delle pinze.

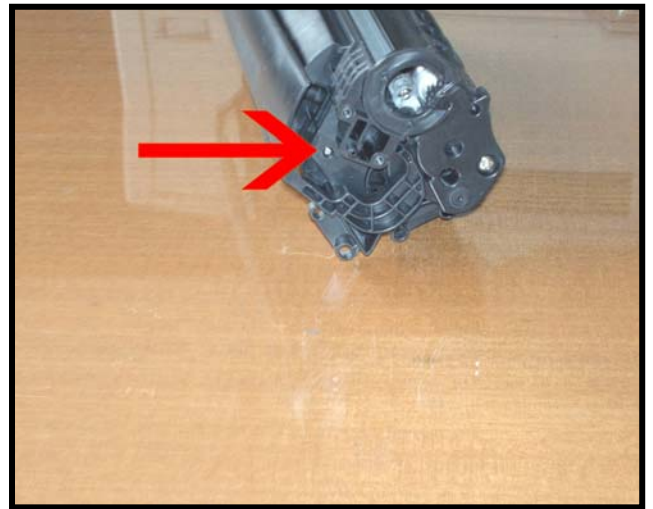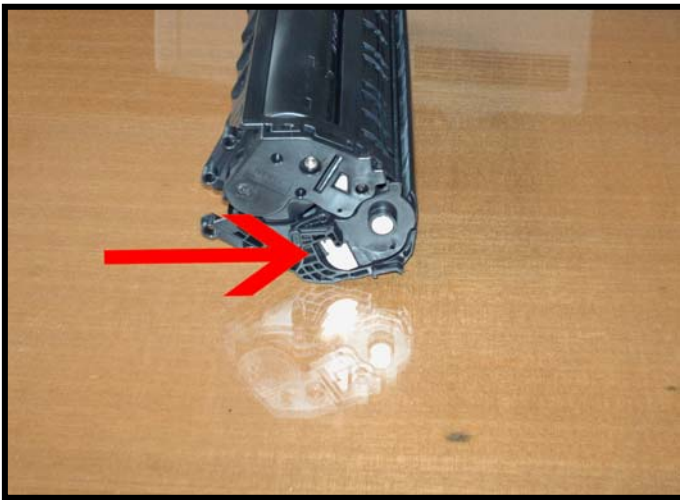


Separate le due parti della partuccia, parte toner e parte con la lama di pulizia




Levate la molla che tiene in tensione lo sportello del tamburo e toglietelo
Svitare le due viti della lama di pulizia e toglietela. Pulite il toner di recupero e rimontate la
lama di pulizia o cambiatela con una nuova.


Passate alla parte toner e svitate la vite sul lato e togliete la parte di plastica laterale

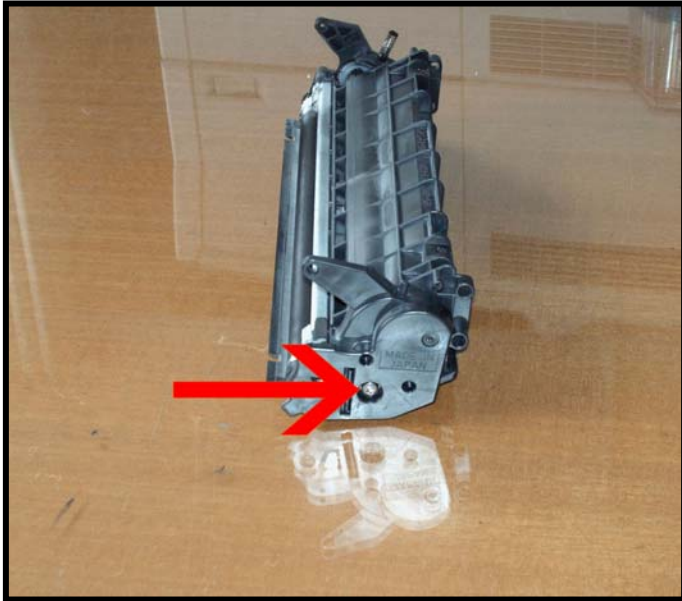

Togliete anche l'altra vite sull'altro lato e togliete anche l'altra parte laterale

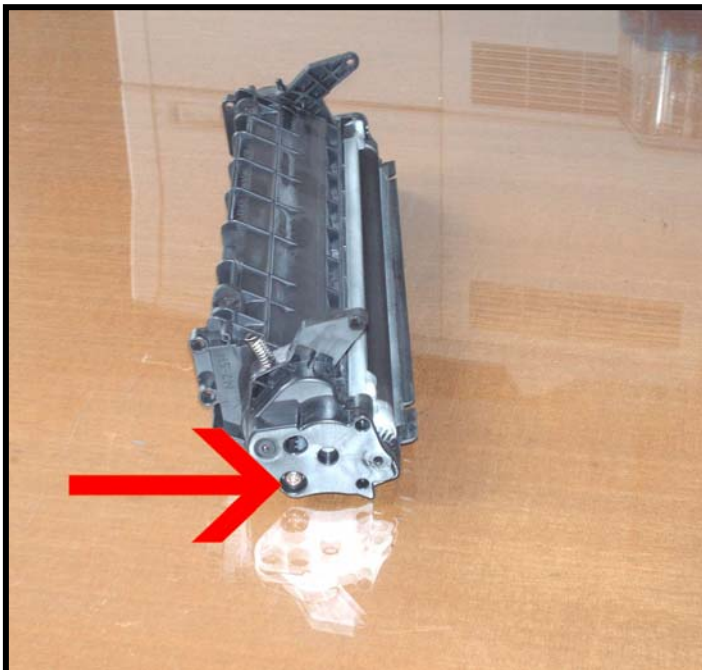


Togliete i tre ingranaggi dal lato della parte toner

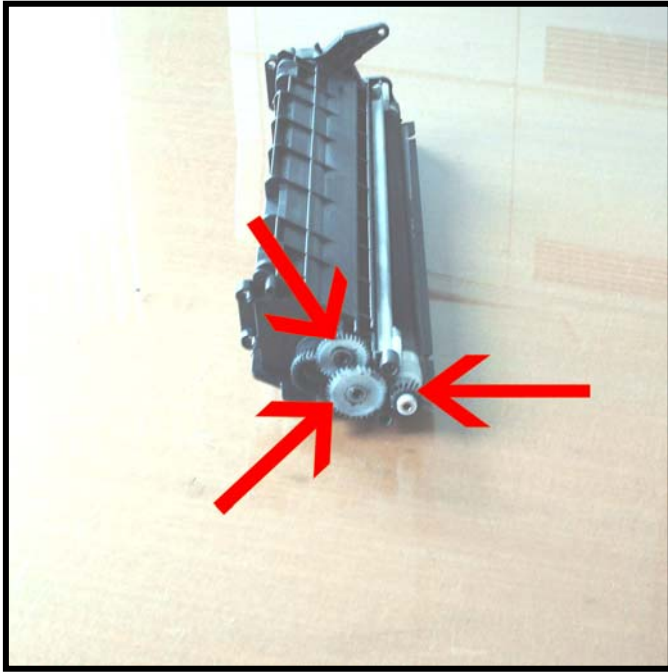

Levate il rullo magnetico con le sue boccole

Svitate le due viti della lama del rullo magnetico e toglietela con i suoi pulitori laterali bianchi

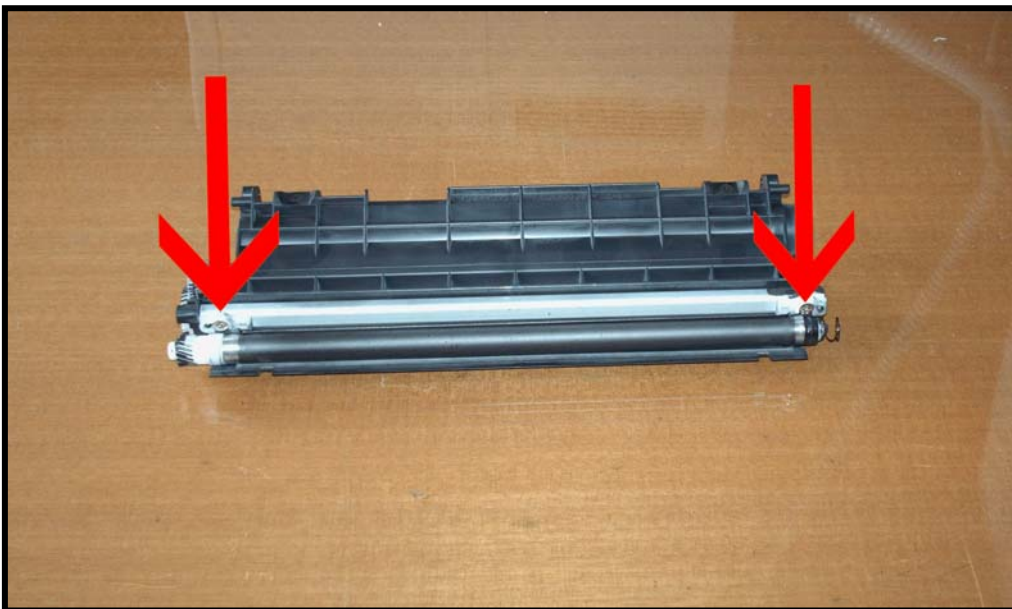

Pulite con aria compressa e rimontate seguendo l'ordine inverso. Se volete è possibile installare un sigillo.